

1 事象


①樹脂やゴムの焦げる臭い
または煙が出る



②ブレーカーが落ちる



③炎がつく

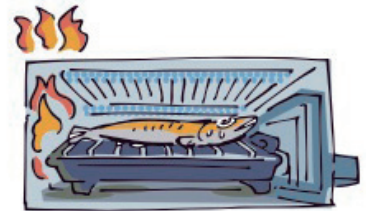

2 原因

事象① 電気部品の劣化。

事象② 電気絶縁の劣化による漏電、グリルヒーター部の劣化による漏電。

事象③ 使用の都度、調理物から出る脂分の焼き網や汁受けへの蓄積。

3 メンテナンスしないとうなる

事象①② 漏電しているものを使い続けると感電することがあります。

事象③ グリル内の汁受け部や焼き網などに炎が付くことがあります（脂分は引火する場合があります）。

4 対応

直ちに使用を中止し、住宅メーカーに修理を依頼してください。

下記メンテナンススケジュールをご参考に、部品交換又は本体交換のご検討をお願いいたします。

5 メンテナンススケジュール(目安)

