



現象 04 ドアのレバーハンドルががたつく

原因 ▶ レバーハンドルや錠前ケースの固定ネジが緩んでいる

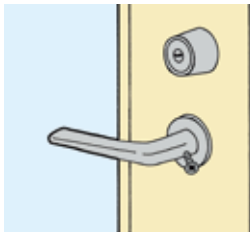

軸受け部分（一般的には下面）に固定用ビスがあります。日常の使用による振動で固定用ビスが緩んでいきます。

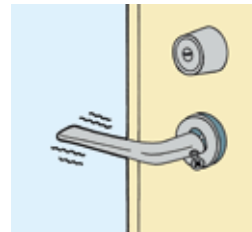

固定用ビスの緩みが大きくなると、レバーハンドルがグラグラ・ガタガタする。そのまま放置を続けるとレバーハンドルが抜け落ちてしまいます。

DIY ▶ 固定用のビスを締めなおす

DIY難易度

簡単



DIY作業時間

5～10分

用意するもの



プラスドライバー

DIYにかかる費用

0円

専門業者への作業依頼費用

（部品・材料費は除く）／6,000円～

手順



レバーハンドル固定用ビスを一度緩めます。所定の位置にレバーハンドルをセットし、固定用ビスを締め込みます。

ポイント

何度締めてもビスが緩んでしまう場合は、ネジ部に接着力の弱い糊（文具ノリ等）を付けてから締めると効果があります。

日頃のお手入れ

玄関ドアや勝手口ドアは毎日使っているにもかかわらず、意外と不具合に気が付きにくいものです。ちょっとした調整不足も長期間放っておくと、徐々に大きな傷みになりますので、日頃から点検を心掛けておくことが大切です。



COLUMN

固定用ビスの先端が損耗している場合があります。その場合はビスを交換する必要があります。