


# 室内建具

現象 05 ドア(開き戸)を閉めても勝手に開いてしまう

原因 ▶ 使用しているうちに振動でラッチの受けがずれる

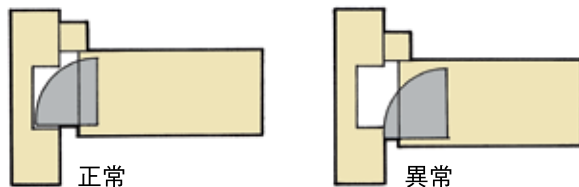

ラッチ受け      ラッチ

ラッチの受けは多少左右に調整できますが、日々使用する振動でずれる場合があります。ラッチ受けがずれると、ラッチがかかりにくくなります。

DIY ▶ ドライバーにてラッチ受けを調整

DIY難易度  
簡単



DIY作業時間  
5~10分

用意するもの



プラスドライバー




ピンもしくは針金  
(ケース3の場合)

DIYにかかる費用

0円

専門業者への作業依頼費用  
(部品・材料費は除く) / 6,000円~

手順

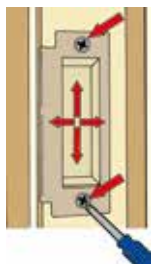


ケース  
**1** 上下2箇所のネジをゆるめ上下左右に調整し固定します。

※ラッチ受けのネジは軽くゆるめる程度にしてください。外れてしまうと内側のナットが外れて内部に落下してしまいます。



ケース  
**2** 真ん中のプラスネジをドライバーで回し左右調整します。

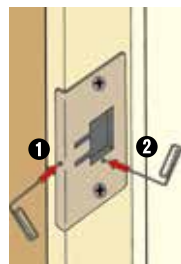

ケース  
**3** ドアをしめ、押さえつけながら①の穴にピンを差し込み止まるまでピンを押しします。

調整をし直すときやあそびを持たしたいとき  
②の穴をピンで押すと元に戻ります。はじめからやり直してください。

注意  
ラッチ部分の動きが悪いときは内部にゴミが噛んでいるか故障が考えられます。メーカーへご相談ください。

日頃のお手入れ

ラッチ受けのネジがゆるむ場合がありますので日頃からネジのゆるみがないか確認しましょう。



COLUMN

ドアノブは基本的には乾拭きです。  
※トイレ用洗剤などで拭くとサビの原因になります。注意してください。

