

サッシ・網戸

現象 09 窓の鍵（クレセント）や受け金具が破損してしまった、交換したい

原因 無理に締めていると、負担がかかり破損することがある



建付けが悪い状態で、かかりにくいクレセントを無理に締めていると、負担がかかり破損することがあります。一度壊れてしまうと交換せざるを得ません。

DIY クレセントを新しいものに交換する

DIY難易度

やや難しい



DIY作業時間

約30分

用意するもの



プラスドライバー



同じタイプのクレセント
クレセント受け

DIYにかかる費用


部品代/約700円～3,000円(商品により金額が異なります)

専門業者への作業依頼費用(部品・材料費は除く)/6,000円～

手順



01 クレセントの下のネジを外し、上のネジを少しだけ緩め、下の穴を出します。

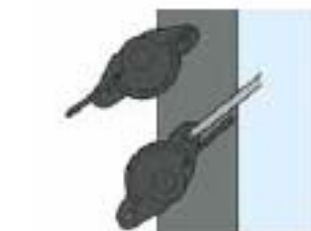

02 下の穴に新しいクレセントの下のネジを軽く留めます。



03 古いクレセントを完全に外し、新しいクレセントを回転させ、上下のネジをしっかりと締めます。



04 受け金具は上下のネジを外し交換します。

ポイント

- ・サッシ内の裏金具でねじを固定しているタイプもあります。裏金具が落ちないようにクレセントのネジを全て外すのではなく上のネジを残した状態で新しいものに取り替えてください。ドライバー1本でできます。
- ・サッシの傾きや建付けが原因で破損するケースが多いので、一緒に建付けも調整してください(17ページのDIY参照)。

日頃のお手入れ

クレセントには様々な種類がありますので、タイプの合った部材を使ってください。ホームセンターなどで探す場合は写真を撮る、ネジ穴間の寸法を測るなど調べて行くといいです。分からない場合は専門業者へお問い合わせください。

COLUMN

窓ガラスに直射日光があたると、ガラス面の中央部と周辺部に温度差ができ、ガラスにヒビが生じることがあります。この現象を「熱割れ」と呼んでいます。ガラス面にカーテンが密着したり、反射フィルムなどを貼付けると、熱割れすることがあります。