


現象 12 温水洗浄便座のシャワーの勢いが弱くなった

原因 温水洗浄便座についているストレーナーの目づまり

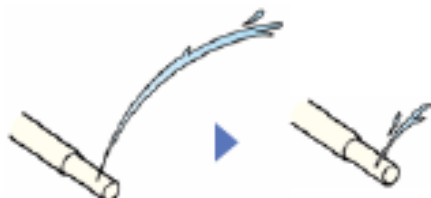

ストレーナー

水道水中に含まれる異物をこし取る部分です。特に水道工事のあとや赤水が出たあとには異物が流れてくる可能性があります。

DIY ストレーナーの掃除をする

DIY難易度

簡単



DIY作業時間

20分

用意するもの



マイナスドライバー



バケツ



ビニールシート


DIYにかかる費用

マイナスドライバー / 300円～

専門業者への作業依頼費用
(部品・材料費は除く) / 6,000円～

ここに示す手順は一例です。メーカーや機種によって形状や取付方法、部品が異なります。手順については、取扱説明書やメーカーのホームページをご確認ください。


手順

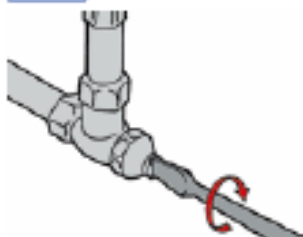

01 止水栓を閉めます。
※水が出ないことを確認
します。



02 カバーを外します。

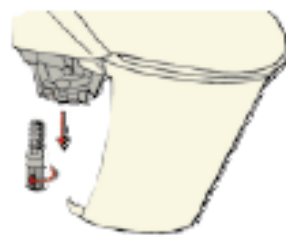

03 ストレーナーを外しま
す。



04 ストレーナーについて
いるゴミを洗い流して
ください。

05 戻す時は、逆の手順で元に戻してください。

※ストレーナーを取り付ける際は、しっかりはまっていることを確認して、水漏れがないか確認してください。

日頃のお手入れ

ストレーナーの掃除は、目安として、2年に1回程度行ってください。

COLUMN

温水洗浄便座のストレーナーは、メーカーや機種によって付いている位置や形状、取外方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書やメーカーのホームページをご確認ください。