
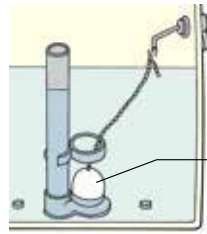


トイレ

現象 15 便器内・手洗い・タンクの水が止まらない

原因 フロートゴムが磨耗してタンク内の水が便器へ流れ続けている

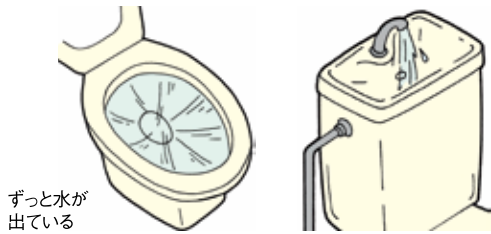

フロートゴム
洗浄ハンドルと連動して上下し、タンク内の水の便器への給止水を行います。

DIY フロートゴムの交換をする

DIY難易度

やや難しい



DIY作業時間

30分

用意するもの

DIYにかかる費用

フロートゴム / 1,000円～

専門業者への作業依頼費用

(部品・材料費は除く) / 6,000円～



マイナスドライバー



フロートゴム




ビニールシート




ゴム手袋

手順

01 止水栓を閉めます。
※水が出ないことを確認
します。

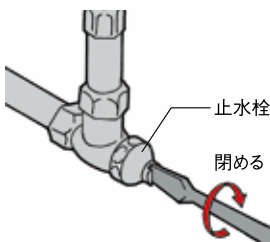

02 タンクのフタをゆっく
り持ち上げて、手洗い
吐水口と接続管の接続を外
します。袋ナットやクリップ
で接続してあるタイプのは、
フタを少し持ち上げて接続部
分を手をゆるめてからフタを
外します。

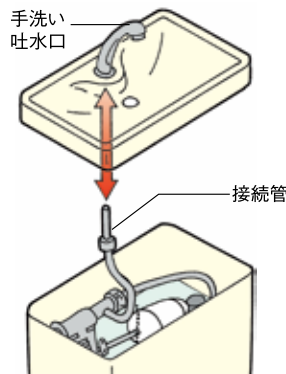


03 洗浄ハンドル先端の
フックに掛けてあるクサ
リを外し、フロートゴムをスト
ッパーの下から引き抜きます。
※案内棒は弾力性があるので、
フロートゴムを傾けて、横か
ら引き抜いてください。



04 新しいフロートゴムの
案内棒をガイド穴に差
し込みます。フロートゴムに
付いているクサリをスト
ッパーの中を通し、洗浄ハ
ンドル先端のフックに、クサ
リの玉が3～4個たるむよう
に引っ掛けます。

※最後に洗浄ハンドルを操作して、
フロートゴムが正常に作動して
いることを確認してください。

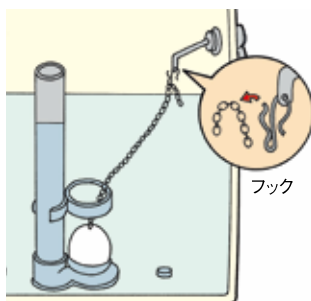

05 逆の手順でタンクにフ
タをしてから、止水栓
を開きます。水漏れがないこ
とを確認します。

※大小洗浄があるタイプは大小
それぞれに正常に洗浄できて
いるかを確認してください。

ポイント

- ・陶器製のタンクのフタはワレモノです。落としたりしないように注意してください。
- ・フロートゴムの黒い汚れが手に付くことがありますので、ゴム手袋を使いましょう。

COLUMN

ここに示す手順は一例です。メーカーや機器によって形状や取付方法、部品が異なります。手順については、取扱説明書やメーカーのホームページでご確認ください。