


現象 04 開き戸の開閉不良、異音の発生(ドアと枠がぶつかる)

原因 温度・湿度差のために、反り易くなる

室内建具は、新築から1年程は暖房や、室内と廊下側などとの、温度・湿度差のために、反り易くなります。また開閉が多いドアは吊もとの緩みなどで枠との干渉が発生します。

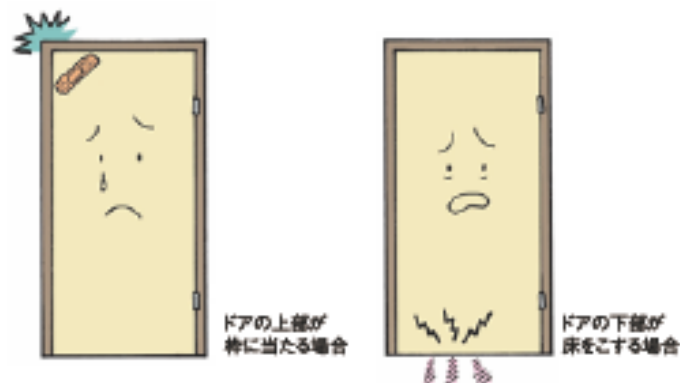

DIY 調整丁番をプラスドライバーで調整する

DIY難易度

簡単



DIY作業時間

20~30分

DIYにかかる費用

シリコンスプレー/500円~

専門業者への作業依頼費用

(部品・材料費は除く)/6,000円~

用意するもの



プラスドライバー



シリコンスプレー




ウエス(やわらかい布)

手順

丁番の調整方法は、建具によって異なる場合があります。ハウスメーカーの取扱説明書を参照してください。

2次元調整丁番の建付調整例

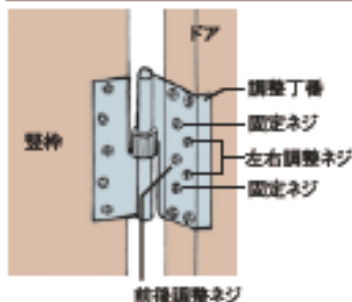


左右の調整方法

固定ネジを緩め、左右調整ネジで吊り元側1mm、戸先側2mmまで調整できます。

前後の調整方法

固定ネジを緩め、前後調整ネジで戸当たり側2mm、外側2mmまで調整できます。

3次元調整丁番の建付調整例

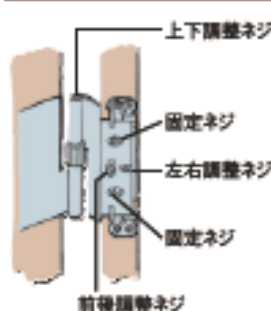

左右の調整方法

- ①固定ネジを緩める。
- ②左右調整ネジを回す。
右に回す→戸先側に移動(2mm)
左に回す→吊元側に移動(2mm)
- ③調整後、固定ネジを締め付ける。

前後の調整方法

- ①固定ネジを緩める。
- ②前後調整ネジを回す。
※前後調整ネジは、エンドレスに回転します。寄せたい方向になるまで、回してください。
戸当たり側へ2mm移動可能
持出し側へ2mm移動可能
- ③調整後、固定ネジを締め付ける。

上下の調整方法

- ①軸カバーを外す。
- ②上下調整ネジを回す。
右に回す→上に上がる(2mm)
左に回す→下に下がる(2mm)

日頃のお手入れ

- ・丁番の油が切れると、ドアの開閉がしにくくなったり、キシミ音がするようになりますので、ときどきシリコンスプレーなどをさしてください。丁番の取り付けネジが緩んでいるときはドライバーで締め直してください。
- ・ドアノブ、レバーハンドルなどは手垢などで汚れやすいところですので、固く絞ったぞうきんで拭き取ってください。
- ・ドアの重さで日々の使用頻度によっては戸先が垂れることがあります。こすれが生じた場合は調整をしてください。