


サッシ・網戸

現象 05 網戸が歪んでいる、網戸が傾いてぴたりと閉まらない

原因 左右の戸車の高さがずれてきている



網戸は使っているうちに、戸車のバランスが悪くなり左右の高さが変わってきてしまいます。また、防虫網を張り替えたときも張り方によっては傾く場合もあります。特に、高さのある窓では網戸が縦に細長い形状となり、傾きやすい特性があります。

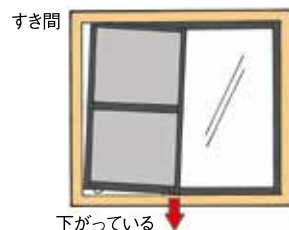

DIY 網戸の下についている左右の戸車の高さを調整する

DIY難易度

簡単



DIY作業時間

10~20分

用意するもの




プラスドライバー

DIYにかかる費用

0円


専門業者への作業依頼費用
(部品・材料費は除く) / 6,000円~

手順

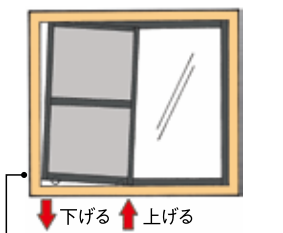


01 網戸がどちらに傾いているのかを確認します。下がっているほうの戸車を上げるか、上がっているほうの戸車を下げます。

調節ネジはこちら側にあります。

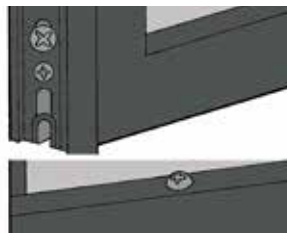


02 戸車の位置と調整ネジの位置を確認してください。

左右両端に付いているタイプと、下枠の手前に付いているタイプがあります。

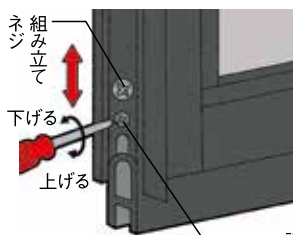

03 網戸の下の両端に左右それぞれの戸車の高さ調節ネジがあります。網戸を上げたい場合は右へ、下げたい場合は左へ回します。

調整ネジ

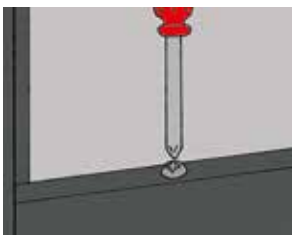

04 上にネジがついているタイプは上からドライバーで調整してください。網戸を上げたい場合は右へ、下げたい場合は左へ回します。

ポイント

戸車を下げすぎると、網戸が下枠にあたって開閉が重くなったりこする音がしたりしますので、一般的に下がっている方を上げてください。

日頃のお手入れ

網戸が傾いて隙間が開いていると虫が入ってきます。年に1度、虫が発生する季節の前には点検・調整をおこなってください。

網に穴があいた時、そのままにしておくと大きく広がっていきます。その場合、部分的に補修用の網(網戸専用補修シート)を穴の大きさより少し大きめにカットして接着する方法があります。

COLUMN

戸車の形状はさまざまです。例えば下枠の手前にビスで固定しているタイプもあります。このようなタイプは固定ビスをゆるめて戸車の位置を調整します。わからない場合は取扱い説明書を見るか、専門業者に直接相談してください。

