


## 現象 06

レンジフードの音が大きくなり、吸い込みが悪くなった

### 原因 グリスフィルターがホコリや油汚れで詰まっている

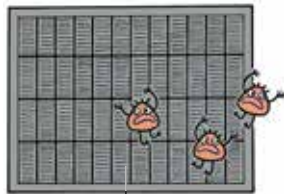

グリスフィルター

グリスフィルターにホコリや油汚れが詰まっていると、吸い込みが悪くなり、その抵抗によりレンジフードのモーターに負荷がかかり、音が大きくなります。

### DIY グリスフィルターの汚れを落とす

DIY難易度

簡単



DIY作業時間

60～90分

用意するもの



キッチンペーパーか  
ティッシュ



歯ブラシ



キッチン用洗剤



ゴム手袋

DIYにかかる費用

0円

専門業者への作業依頼費用  
(部品・材料費は除く) / 10,000円～

### 手順



**01** グリスフィルターを外します(整流板があるタイプは先ず整流板を外します)。



**02** グリスフィルターを取り外してキッチンペーパーをフィルターにかぶせて、キッチン用洗剤を散布します。



**03** 30～40分ほど置いて、汚れが浮き出してきたら、歯ブラシなどでキレイに落とします。水で流して乾燥させてからセットしてください。



**04** 汚れがこびりついて落ちない場合は弱アルカリ性のキッチン用洗剤をぬるま湯で薄めた液に2時間ほどつけておくと汚れが落ちやすくなります。

ファンの  
洗浄



洗い桶等に浸け置きして洗い、よく乾かしてから取り外したのと逆の手順で元に戻します。

### 日頃のお手入れ

- ・調理後、なるべく早く、温もりが残っている間に、整流板を拭き取ると油汚れが落ちやすくなります。
- ・フィルターの清掃は、こまめに行くと短時間で済みます。

### COLUMN

#### 吸い込みが悪い時のチェックポイント

**CHECK1** フィルターや屋外フードが目詰まりしていませんか？

→お手入れに従って汚れを落としてください。

**CHECK2** 一般市販品の紙フィルターを使用していませんか？

→紙フィルターは安全上の観点からもご使用をおすすめできません。